

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ce produit représente la dernière avancée technologique dans la conception de cadres photos numériques et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Contenu de la boîte


- Cadre photo numérique
- Cadres accessoires (2)
- Adaptateur d'alimentation c.a.
- Adaptateur pour Memory Stick Duo Pro
- Câble USB
- Télécommande avec pile (CR2025)
- Chiffon de nettoyage
- CD-ROM avec *Guide de l'utilisateur*
- *Guide d'installation rapide*

Caractéristiques

- Affiche des photos numériques (format JPEG) et des diaporamas sans ordinateur.
- Affiche les photos directement à partir d'une carte mémoire insérée ou d'un périphérique USB (non fourni).
- Compatible avec une large gamme de cartes mémoire, telles que SD^{MC}, SDHC^{MC}, CompactFlash^{MD}, MMC^{MC}, Memory Stick^{MD}, Memory Stick Pro Duo^{MC} (avec l'adaptateur fourni), xD^{MC}, microSD^{MC} (nécessite un adaptateur, non fourni)
- Compatible avec les lecteurs à mémoire flash USB
- Connecteur mini USB pour la connexion du cadre photo numérique à l'ordinateur
- Le mode multi-image affiche plusieurs photos en même temps pendant un diaporama.
- Rotation automatique : les photos font l'objet d'une rotation en fonction de l'orientation du cadre.
- Boutons de commande sur le cadre et télécommande à infrarouge.
- Reproduit les formats de fichiers audio MP3, AAC et WMA
- Diaporama avec musique de fond.
- Reproduit les formats de fichiers vidéo MJPEG et MPEG 4 (AVI et MOV)


- Affichage de l'horloge et du calendrier.
- Mémoire interne de 1 Go
- Certifié Energy Star
- Fonctionnalités d'économie d'énergie

Côtés

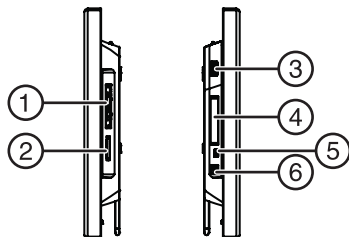

N°	Description
1	Fente pour carte mémoire (CompactFlash)
2	Fente pour carte mémoire (SD/SDHC/MMC/Memory Stick/Memory Stick Pro Duo/xD/microSD)
3	Port USB (type A)
4	Logement pour télécommande
5	Port mini USB
6	Connecteur d'alimentation c.c. 12 V Brancher l'adaptateur c.a. ici.


Dessus

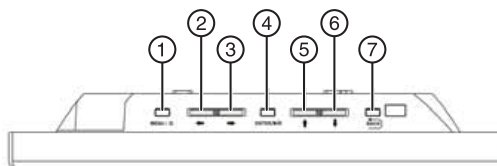

N°	Description
1	Menu/Attente : permet d'afficher le menu de configuration. La maintenir appuyée pour mettre l'appareil en mode veille.
2	Flèche gauche : permet de déplacer la sélection de menu vers la gauche ou d'afficher la photo précédente.
3	Flèche droite : permet de déplacer la sélection de menu vers la droite ou d'afficher la photo suivante.

4	Entrée/Lecture/Pause : permet de sélectionner les options de menus. Pendant un diaporama, cette touche permet l'arrêt momentané ou la reprise.
5	Flèche vers le haut : permet de se déplacer vers le haut
6	Flèche vers le bas : permet de se déplacer vers le bas
7	Touche Retour : permet de revenir à la sélection ou à l'écran précédent.


Partie arrière

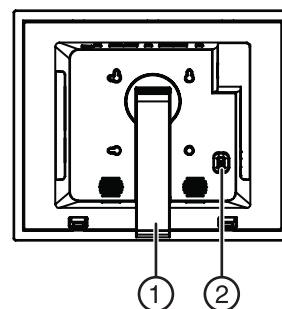

N°	Description
1	Support réglable
2	Commutateur Marche/Arrêt

Mise en service de la télécommande


- Retirer la languette en plastique qui dépasse de la bordure inférieure de la télécommande. Cette languette protège la pile. La télécommande ne peut pas fonctionner si elle n'est pas retirée.

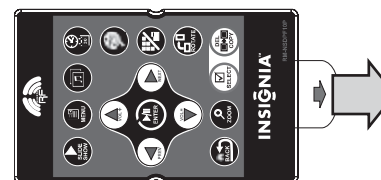

Installation du cadre

- 1 Déployer le support pour régler le cadre en mode paysage.

- 2 Faire pivoter le support de 90° dans le sens anti-horaire pour régler le cadre en mode portrait.

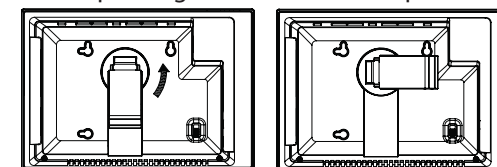

- 3 Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. sur le connecteur d'alimentation c.c. du cadre et sur une prise secteur c.a.
- 4 Mettre l'interrupteur marche-arrêt sur **On** (Marche). Le cadre se met en marche et commence automatiquement un diaporama des photos qui sont enregistrées dans la mémoire interne. Ce diaporama est appelé le mode *démo*. Pour arrêter le mode *démo*, pointer la télécommande vers l'avant du cadre et appuyer sur **ENTRÉE**.

Visionnement des photos d'une carte mémoire ou d'un périphérique USB

- Insérer une carte mémoire ou un périphérique USB dans l'une des fentes pour cartes disponible ou dans le port USB. Un diaporama des photos de la carte mémoire insérée ou du périphérique USB commence automatiquement.

Attention : les cartes mémoire ne peuvent être insérées dans la fente que dans un sens. Ne pas insérer de force une carte mémoire dans la fente. La carte doit pouvoir entrer sans effort si elle est correctement insérée. Certaines cartes nécessitent un adaptateur pour pouvoir être insérées correctement. Pour plus d'informations sur les cartes mémoires compatibles, voir « Spécifications » dans le *Guide de l'utilisateur*.

Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser ce cadre photo numérique, y compris sur la reproduction de musique et de vidéos, voir le *Guide de l'utilisateur* sur le CD-ROM fourni.

Garantie limitée de six mois

Voir le *Guide de l'utilisateur* sur le CD-ROM fourni ou visiter le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.