

Felicidades por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su nuevo marco fotográfico digital representa el más moderno diseño de marcos para fotos digitales y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

### Contenido de la caja


- Marco fotográfico digital
- Marcos accesorios (2)
- Adaptador de alimentación de CA
- Adaptador para Memory Stick Pro Duo
- Cable de USB
- Control remoto con pila (CR2025)
- Paño de limpieza
- CD-ROM con la *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

### Características

- Muestra fotos digitales (formato JPEG) y presentaciones de fotos sin una computadora.
- Muestra las fotos directamente desde una tarjeta de memoria insertada o un dispositivo USB (no incluido).
- Compatible con toda una gama de tarjetas de memoria, tal como SD™, SDHC™, CompactFlash®, MMC™, Memory Stick®, Memory Stick Pro Duo™ (se requiere el adaptador incluido), xD™, microSD™ (se requiere un adaptador - no se incluye)
- Compatible con unidades flash USB.
- Conector mini USB para conectar el marco fotográfico digital a su computadora
- El modo de fotos múltiples muestra varias fotos al mismo tiempo en una presentación.
- Rotación automática: las fotos se giran según la orientación del marco
- Botones de control en el marco y el control remoto infrarrojo.
- Reproduce los formatos de archivos de audio MP3, AAC y WMA
- Presentación con música de fondo.
- Reproduce los formatos de archivos de video MJPEG y MPEG 4 (AVI y MOV)
- Muestra el reloj y el calendario


- Memoria interna de 1 GB
- Certificación Energy Star
- Funcionalidades de ahorro de energía

### Vistas laterales

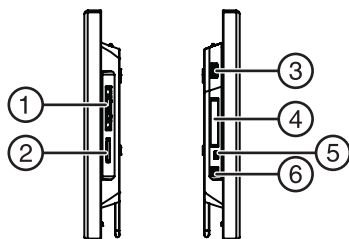

Nº	Descripción
1	Ranura para tarjeta de memoria (CompactFlash)
2	Ranura para tarjeta de memoria (SD/SDHC/MMC/Memory Stick/Memory Stick Pro Duo/xD/microSD)
3	Puerto USB (tipo A)
4	Ranura para el control remoto
5	Puerto mini USB
6	Toma de alimentación de 12 V CC. Enchufe el adaptador de alimentación CA aquí.


### Vista superior

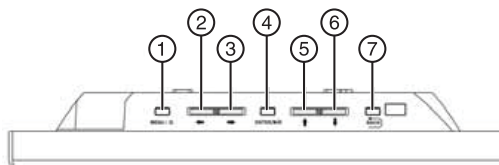

Nº	Descripción
1	Menú/Suspensión: permite abrir el menú de <i>Configuración</i> ; manténgalo presionado para poner la unidad en el modo de suspensión.
2	Flecha izquierda: permite mover la selección del menú hacia la izquierda o mostrar la foto anterior.
3	Flecha derecha: permite mover la selección del menú hacia la derecha o mostrar la siguiente foto.

4	Entrar/Reproducir/Pausar: permite seleccionar elementos del menú. Durante una presentación, permite pausarla o reanudarla.
5	Flecha hacia arriba: permite navegar hacia arriba
6	Flecha hacia abajo: permite navegar hacia abajo
7	Botón de atrás: regresa a la siguiente selección o pantalla.


### Vista posterior

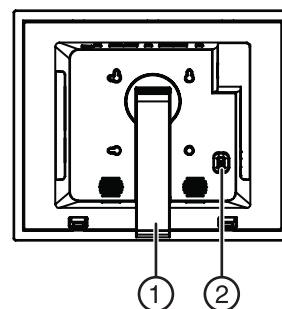

Nº	Descripción
1	Base ajustable
2	Interruptor de Encendido/Apagado

### Preparación del control remoto


- Remueva la lengüeta de plástico que sobresale de la parte inferior del control remoto. Esta lengüeta protege la pila. El control remoto no funcionará a menos que se remueva la lengüeta.

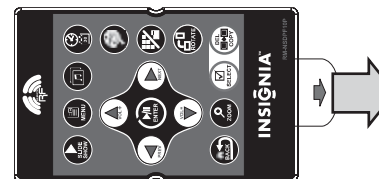

### Configuración del marco fotográfico

- 1 Extienda la base para poner el marco en orientación horizontal.

- 2 Gire la base en el sentido horario 90° para dejar el marco en orientación de retrato.

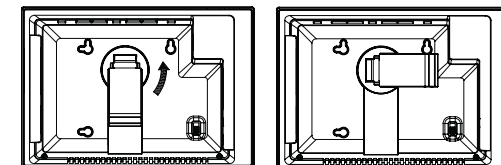

- 3 Enchufe el adaptador de alimentación de CA en la toma de alimentación de CC del marco fotográfico y en un tomacorriente.
- 4 Deslice el interruptor Power (Encendido) a la posición **On** (Encendido). El marco se enciende y comienza automáticamente a mostrar una presentación de las fotos guardadas en la memoria interna. Esta presentación se llama modo de *demonstración*. Para desactivar el modo de *demonstración*, apunte el control remoto a la parte frontal del marco fotográfico y presione **ENTRAR**.

### Visualización de fotos de una tarjeta de memoria o de un dispositivo USB

- Inserte una tarjeta de memoria o unidad USB en una de las ranuras de memoria disponible o en el puerto USB. Una presentación de fotos de la tarjeta de memoria o del dispositivo USB comienza a reproducirse automáticamente. **Cuidado:** las tarjetas de memoria caben en las ranuras para tarjetas sólo en una dirección. No introduzca a la fuerza una tarjeta de memoria en una ranura. La tarjeta estará apretada cuando se ha insertado correctamente. Algunas tarjetas requieren un adaptador para caber correctamente. Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria compatibles, refiérase a "Especificaciones" en la *Guía del usuario*.

Para más información acerca del uso del marco fotográfico digital, incluyendo la reproducción de música y videos, refiérase a la *Guía del usuario* en el CD-ROM suministrado.

### Garantía limitada de seis meses

Refiérase a su *Guía del usuario* en el CD-ROM incluido o visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para más detalles.