



Felicidades por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su radio HD Radio portátil representa el más moderno diseño de sistemas de radios portátiles, y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su radio HD Radio portátil. Ver su *Guía del usuario* para más información acerca del uso de su radio HD Radio portátil.

Contenido de la caja

- Brazalete
- Auriculares
- Cable de USB
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

Paso 1 Familiarizándose con su radio HD Radio portátil

Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión.

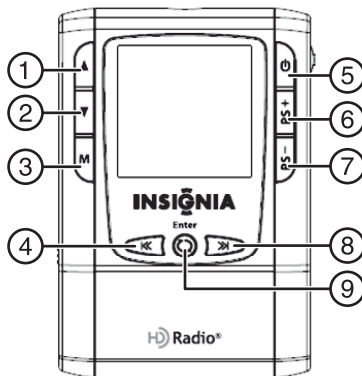

- 1 Sintoniza la frecuencia superior siguiente
- 2 Sintoniza la frecuencia inferior siguiente
- 3 Menú
- 4 Busca la estación de radio inferior siguiente
- 5 Encendido
- 6 Número de estación predefinida superior siguiente
- 7 Número de estación predefinida inferior siguiente
- 8 Busca la estación de radio superior siguiente
- 9 Botón de Guía/Entrar
- 10 Carga
- 11 Bloqueo
- 12 Restablecer
- 13 Volumen/Silenciar
- 14 Toma de auriculares

Paso 2 Carga de la batería

Cargue la batería antes del uso.

- 1 Conecte el cable USB incluido a un puerto USB de la computadora, luego, conecte la otra extremidad del cable al puerto de carga (CHARGE) de su radio.
- 2 Encienda la computadora. Mientras la batería está cargando, la pantalla *Charging* (Cargando) aparece.

Cuando se termina la carga, la pantalla *Charging Complete* (Carga completa) aparece.

Nota: si presione un botón mientras la batería está cargando, la pantalla normal aparece. Si no se presione ningún botón por 30 segundos, la pantalla de la batería aparece nuevamente.




Paso 3 Información acerca de los modos de radio

Su radio tiene tres modos de radio: analógico (FM), HD Radio, y RBDS (Radio Broadcast Data System - Sistema de datos emitidos por radio).



El modo analógico (FM) es el modo estándar. La señal de radio FM es una señal analógica. Cuando se recibe una señal de FM, el icono "FM" aparece en la pantalla.

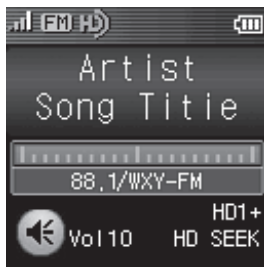

El modo de HD Radio es el nuevo modo digital. Muchas de las estaciones de HD Radio tienen varios subcanales llamados "Canales múltiples". Cuando se recibe una señal HD Radio, el icono "HD" y el número de canal aparecen en la pantalla.



El modo RBDS (Radio Broadcast Data System) provee una funcionalidad adicional a la recepción de radio de FM, porque transmite una información analógica codificada con la señal de radio de FM. Esta señal se decodifica por un receptor RBDS y puede suministrar una gama de informaciones, tal como el nombre de la estación. El texto RBDS está normalmente en el centro. Cuando el texto ocupa toda la pantalla, comienza a desplazarse. Cuando se recibe una señal de RBDS, el icono "RBDS" aparece en la pantalla.

Paso 4 Uso del brazalete




1 Deslice su radio HD Radio portátil en el bolsillo del brazalete.



2 Enrolle el brazalete en la parte superior de su brazo con el radio hacia el frente.



3 Deslice la correa en el bucle, luego jale la correa para apretarla.

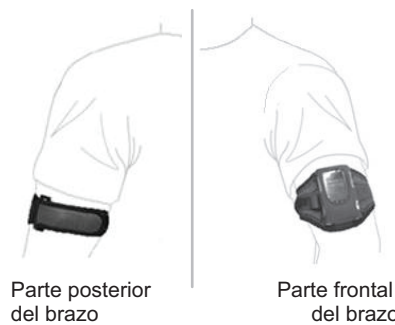

Parte posterior del brazo

Parte frontal del brazo

4 Doble la correa para que se acople a la banda de velcro y mantenga el brazalete en su lugar.